

## Kit di filtraggio dell'acqua. Brevi istruzioni di montaggio.

**Attenzione. Il kit è destinato all'uso da parte di un idraulico professionista o di un esperto tuttotfare domestico con le competenze per installare tale attrezzatura. Il produttore e il venditore non sono responsabili per eventuali danni diretti o indiretti causati all'utente o a terzi. Il kit non include elementi di fissaggio e sigillatura. Il colore e i dettagli costruttivi degli elementi possono variare da lotto a lotto.**

1. Selezionare e contrassegnare la posizione dei filtri e delle altre parti in modo che siano posizionati a una distanza minima l'uno dall'altro. Tenere presente che sarà necessario tagliare un pezzo di uno dei tubi per collegare i filtri tra loro.
2. Rimuovere i tappi dai filtri (se presenti) e avvitare i raccordi (adattatori), utilizzando nastro PTFE o filettatura da idraulico per sigillare.
3. Fissare i portafiltri nel punto previsto.
4. Chiudere l'alimentazione idrica. Installare il raccordo di ingresso con valvola, utilizzando nastro PTFE o filettatura da idraulico per sigillare se necessario.
5. Installare un rubinetto per acqua pulita.
6. Collegare il raccordo di ingresso al primo filtro (5 micron di sedimento, più leggero), osservando la direzione del flusso dell'acqua (vedere la freccia sul filtro).
7. Collegare il primo filtro al secondo filtro (GAC / CB, più pesante) con un pezzo di tubo di lunghezza adeguata, osservando la direzione del flusso dell'acqua (vedere la freccia sul filtro).
8. Collegare il secondo filtro al rubinetto dell'acqua pulita con un pezzo di tubo utilizzando le boccole di plastica fornite con il rubinetto.
9. Fissare entrambi i filtri correttamente per evitare qualsiasi movimento durante il viaggio.
10. Aprire la fonte d'acqua e verificare che i collegamenti siano sicuri. Riparare le perdite se necessario. Assicurarsi che la pressione dell'acqua nel sistema non superi la pressione consentita indicata sui filtri. Se la pressione supera la pressione consentita, i filtri non devono essere azionati. La pressione può essere ridotta utilizzando un limitatore di pressione.
11. Aprire un rubinetto dell'acqua pulita e lavare il gruppo filtro per 10-15 minuti. Si prega di notare che la portata ottimale attraverso i filtri non è superiore a 2 litri al minuto: a questa portata la filtrazione è della massima qualità.

*Durante i primi giorni, l'acqua potrebbe contenere piccole bolle d'aria che fuoriescono dai filtri e piccole particelle di carbone attivo alimentare. Ciò è normale e non richiede alcuna azione aggiuntiva.*

### Collegamento dei tubi JG (Fig 6)

Estrarre la clip di bloccaggio (2) dal tappo di plastica (1). Quindi installare l'estremità precedentemente bagnata del tubo (3) nel raccordo a circa 15 mm fino all'arresto. Quindi, reinserire la clip di blocco (2).

Assicurarsi che il tubo (3) sia serrato correttamente: il tubo non deve essere estratto con una forza superiore a 8-10 kgf.

**Disconnessione dei tubi JG (Fig.7)** Estrarre la clip di bloccaggio (2) dal tappo di plastica (1), quindi estrarre il tubo (3) esercitando pressione sulla faccia del pezzo di collegamento. Per applicare la pressione, utilizzare la chiave di scollegamento del tubo (4) o altro oggetto simile.

#### ATTENZIONE!

**Importante:** 1) Non usare la forza, altrimenti la connessione sarà danneggiata; 2) l'estremità del tubo deve essere diritta e non danneggiata; se ci sono danni o graffi, è meglio tagliare questo

#### Connection of JG tubes

Pull the locking clip (2) off the plastic plug (1). Then install the previously wetted end of the tube (3) into the fitting piece approx. 15 mm up to the stop. Next, put the locking clip (2) back.

Make sure that the tube (3) is tightened correctly: the tube should not be pulled out by force greater than 8-10 kgf.

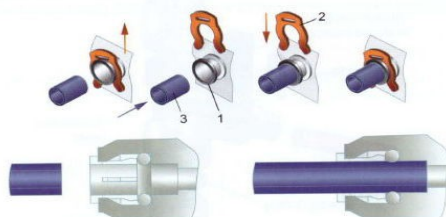


Figure 6. Connection of JG tubes

#### Disconnection of JG tubes

Pull the locking clip (2) off the plastic plug (1), then pull the tube (3) out by applying pressure on the face of the connecting piece. To apply pressure, use the tube disconnection key (4) included in the water filter set.

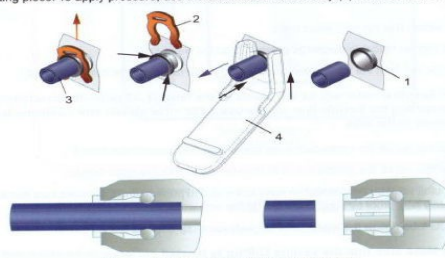


Figure 7. Disconnection of JG tubes

posto con un coltello (cancellare); 3) Prima di inserire il tubo, è meglio inumidirlo con acqua.